

1. 準備(シングルユースを例に記載)

以下のものを用意します。

- CTUユニット本体 1台
- 75Ω同軸ケーブル 2本 (ケーブル付属タイプの場合は1本)
- 付属電源ケーブル
- 付属ACアダプタ

【備考】 付属のACアダプタをお客様で交換する場合、以下の定格・仕様のタイプのものを必ず使用してください。

- ①PSEマークのあるもの
- ②定格出力電圧=5V
- ③定格出力電流=0.5A以上
- ④DCコネクタ=USB2.0 TYPE-A

2. 動作確認

コンポーネンツへ接続する前に、CTU単独での動作確認をします。

何も接続しない状態で、CTUに付属の電源ケーブルとACアダプタを使用してDC5Vを入力します。

Power LEDが点灯していることを確認してください。

点灯しない、あるいは点滅している場合は故障しているので、CTUの使用を中止してください。

3. ケーブルの接続

- ① CTUの入力側と出力側に同軸ケーブルを接続します。(脱落防止のため、コレットチャック等の勘合性が確実で強力なタイプのコネクタを使用しているケーブルを使用してください)


- ② デジタル信号出力機器 (CDプレーヤー/ネットプレーヤ等) と入力機器 (DAC等) を同軸ケーブルで接続します。

CTUの出力側を入力機器へ接続し、CTUの入力側は出力機器へ接続します。(接続例下図)



- ③ 接続作業中はコンポーネンツの電源は、必ずOFFの状態で行ってください。

ONの状態で行うとノイズが発生してコンポーネンツを破損する恐れがあります。

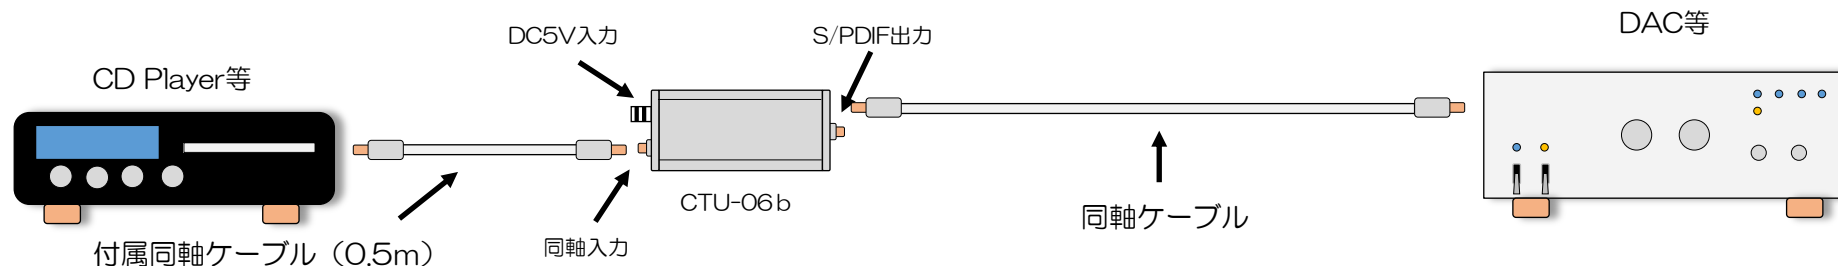

4. 音楽の再生

- ① CTUにDC5V電源用のDCジャックを挿入します。(DCジャックは必ずロックした状態で使用し、Power LEDが点灯していることを確認してください)

- ② 各コンポーネンツの電源をONにします。



必ず最初にCTUの電源をONにしてから各コンポーネンツの電源を投入してください。

- ③ デジタルデータのストリーミングを開始して、パンプのボリュームを徐々に上昇させて最適な音量で音楽をおたし下さい。



再生中にブツブツ音やノイズ、音声途切れるなどの現象が出た場合はただちCTUの使用を中止してください。内部デバイス74HCU04APが故障している可能性があります。